


sauder.com

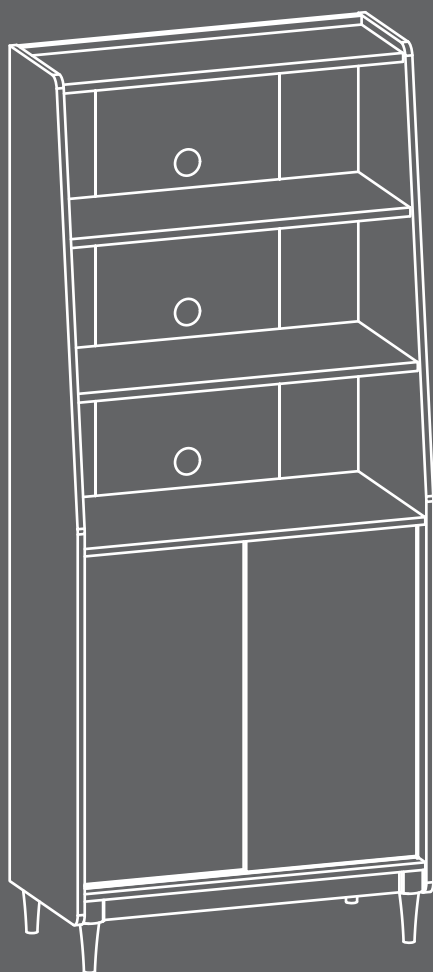

The **stories** of your life.

Wide Bookcase

Harvey Park Collection | **Model 420282**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-445-1527.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-18
Français pg 19-21
Español pg 22-24

Lot #: **501722**

Date Purchased: _____

03/14/17

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-445-1527

Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification 3

Hardware Identification 4


Assembly Steps 5-18

Français 19-21


Español 22-24

Safety 25-26


Warranty 27

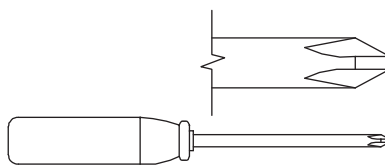

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

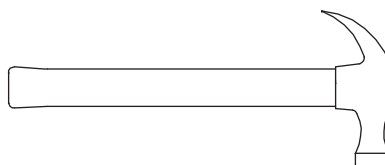


Hammer
Not actual size 😊

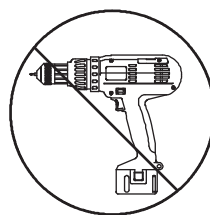

Skip the power trip.
This time.


Part Identification

Now you know
our ABCs.



While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C	TOP (1)
D	BOTTOM (1)
E	UPPER SHELF (1)
F	MIDDLE SHELF (1)
G	LOWER SHELF (1)
H	ADJUSTABLE SHELF (1)
I	SKIRT (2)
J	RIGHT FRONT/LEFT REAR FOOT (2)
K	LEFT FRONT/RIGHT REAR FOOT (2)
L	TOP MOLDING (1)
M	LEFT DOOR (1)
N	RIGHT DOOR (1)
O	BACK (1)

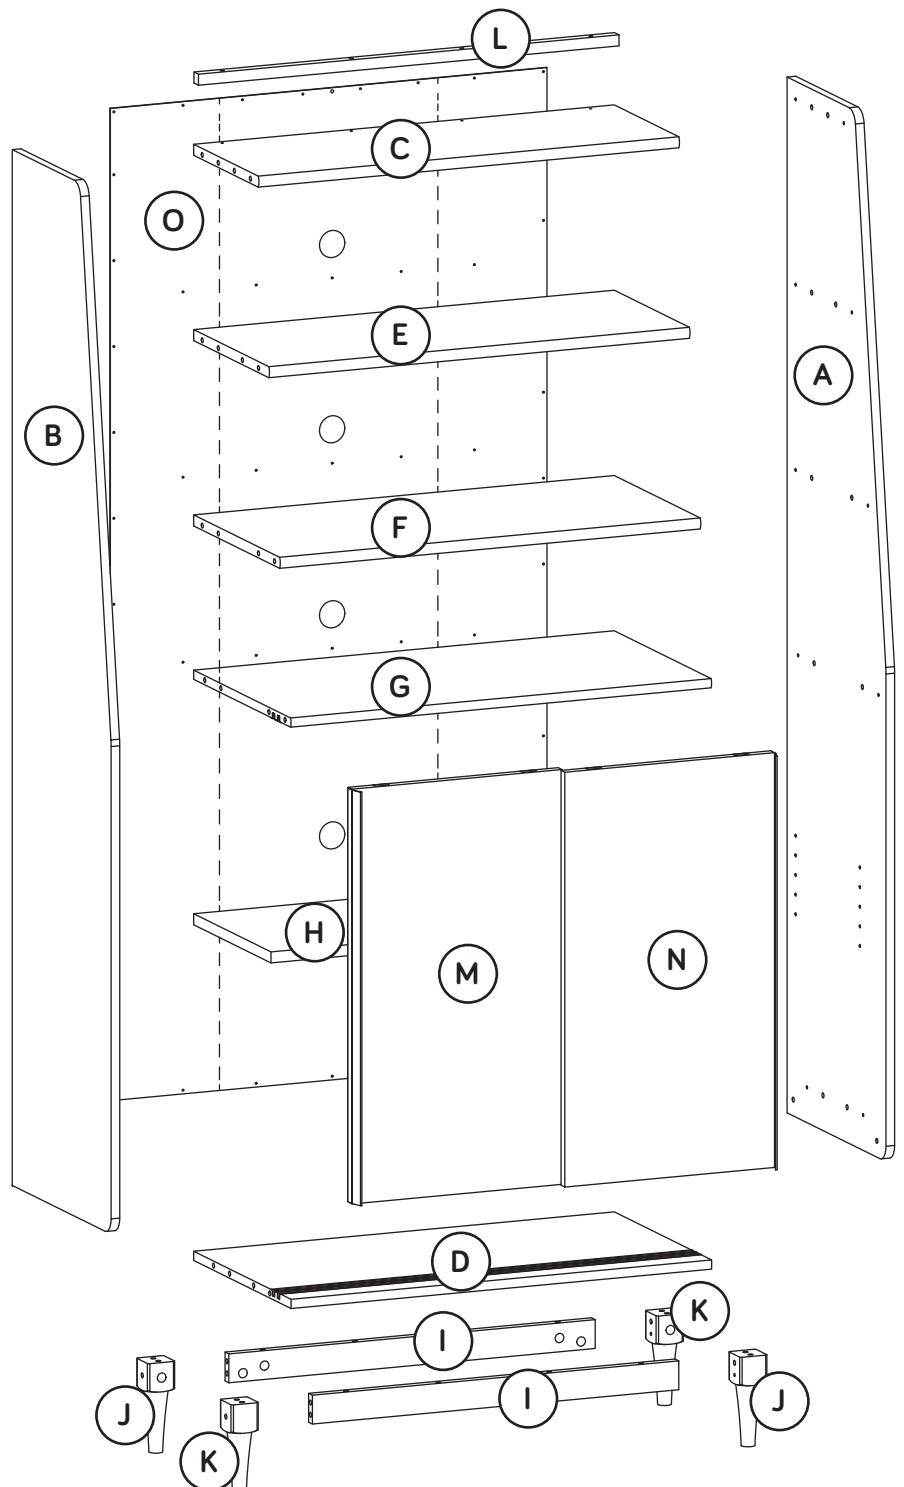


Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


1 HIDDEN CAM - 32



2 CAM SCREW - 32




3 LONG WOOD DOWEL - 32



4 SHORT WOOD DOWEL - 4




5 UPPER GUIDE - 4

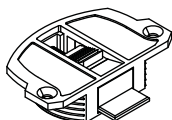


6 LOWER GUIDE - 4



7 DOOR HANDLE - 2




8 METAL PIN - 4



9 RUBBER SLEEVE - 4




10 APPLIQUE CARD - 1

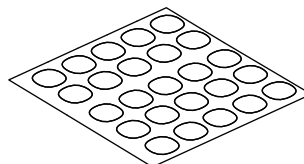


11 NAIL - 53



99 FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT - 1

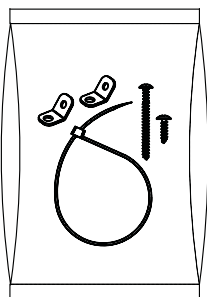

12 BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREW - 4



13 BLACK 1/2" PAN HEAD SCREW - 8



14 BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 16




Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips





- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Push thirty-two HIDDEN CAMS (1) into the TOP (C), BOTTOM (D), SHELVES (E, F, and G), SKIRTS (I), and FEET (J and K).

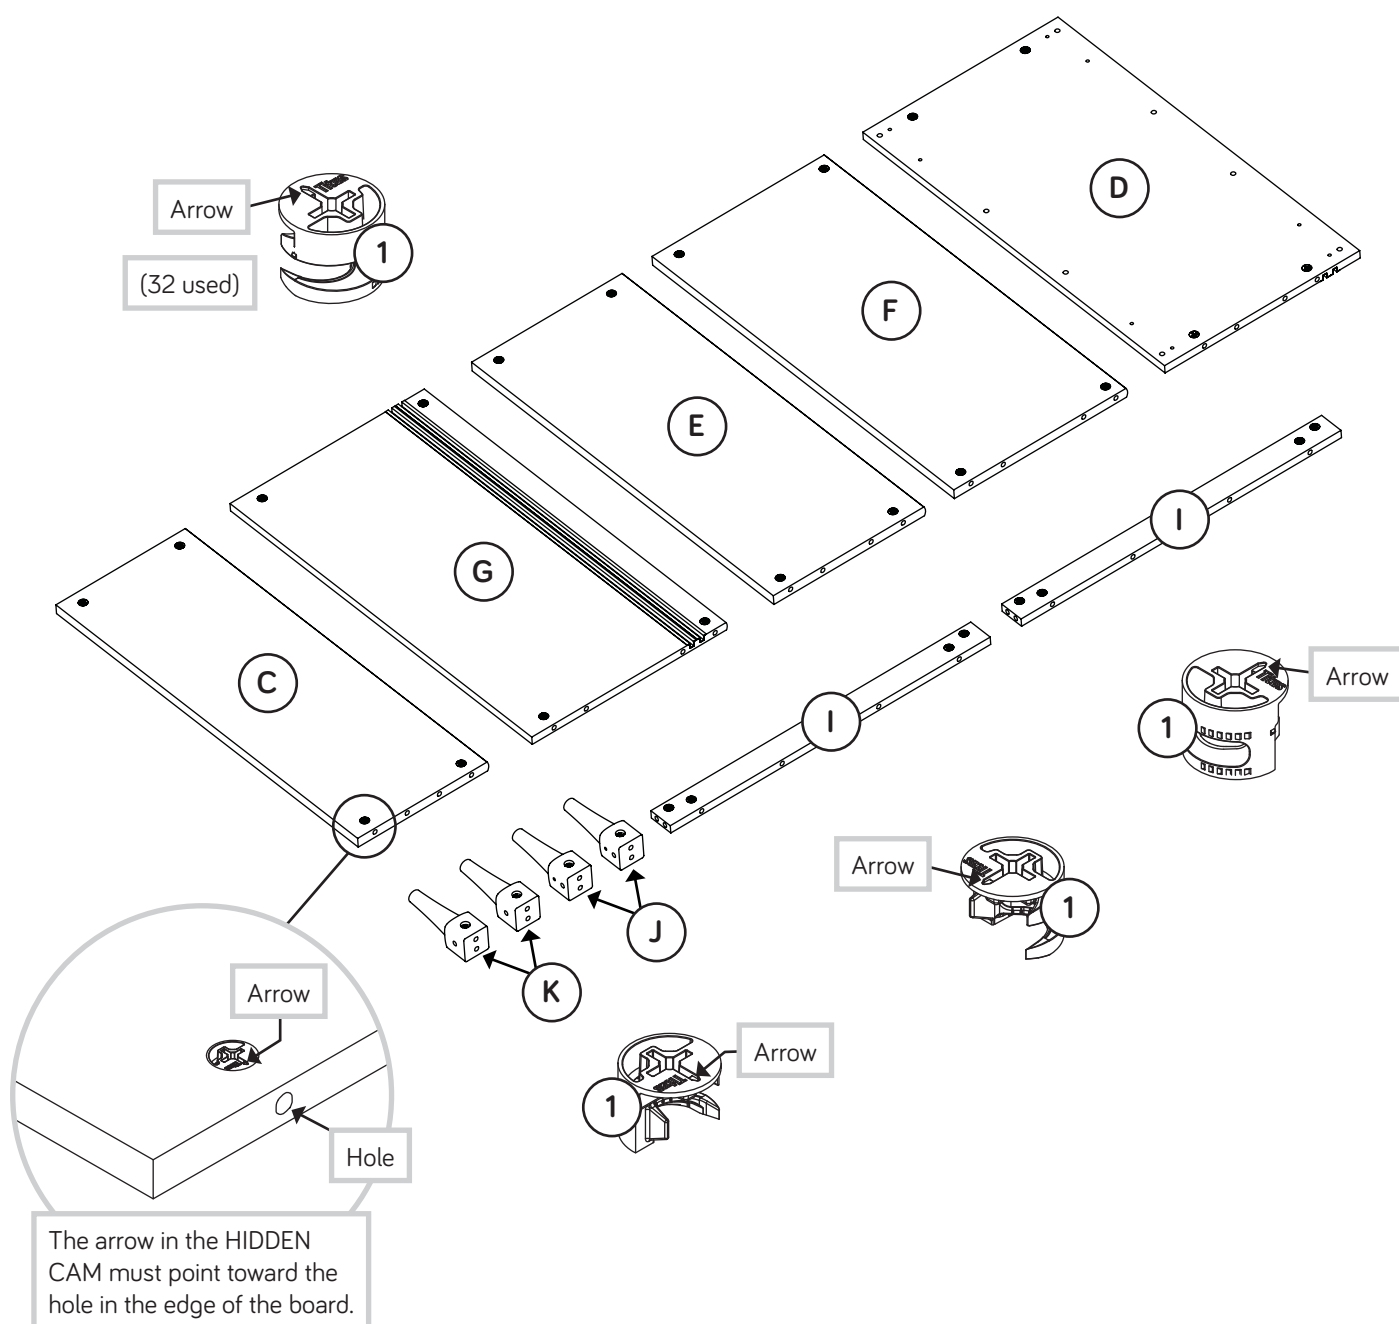

Step 2



- Turn thirty-two CAM SCREWS (2) into the exact holes shown in the ENDS (A and B), BOTTOM (D), and FEET (J and K).

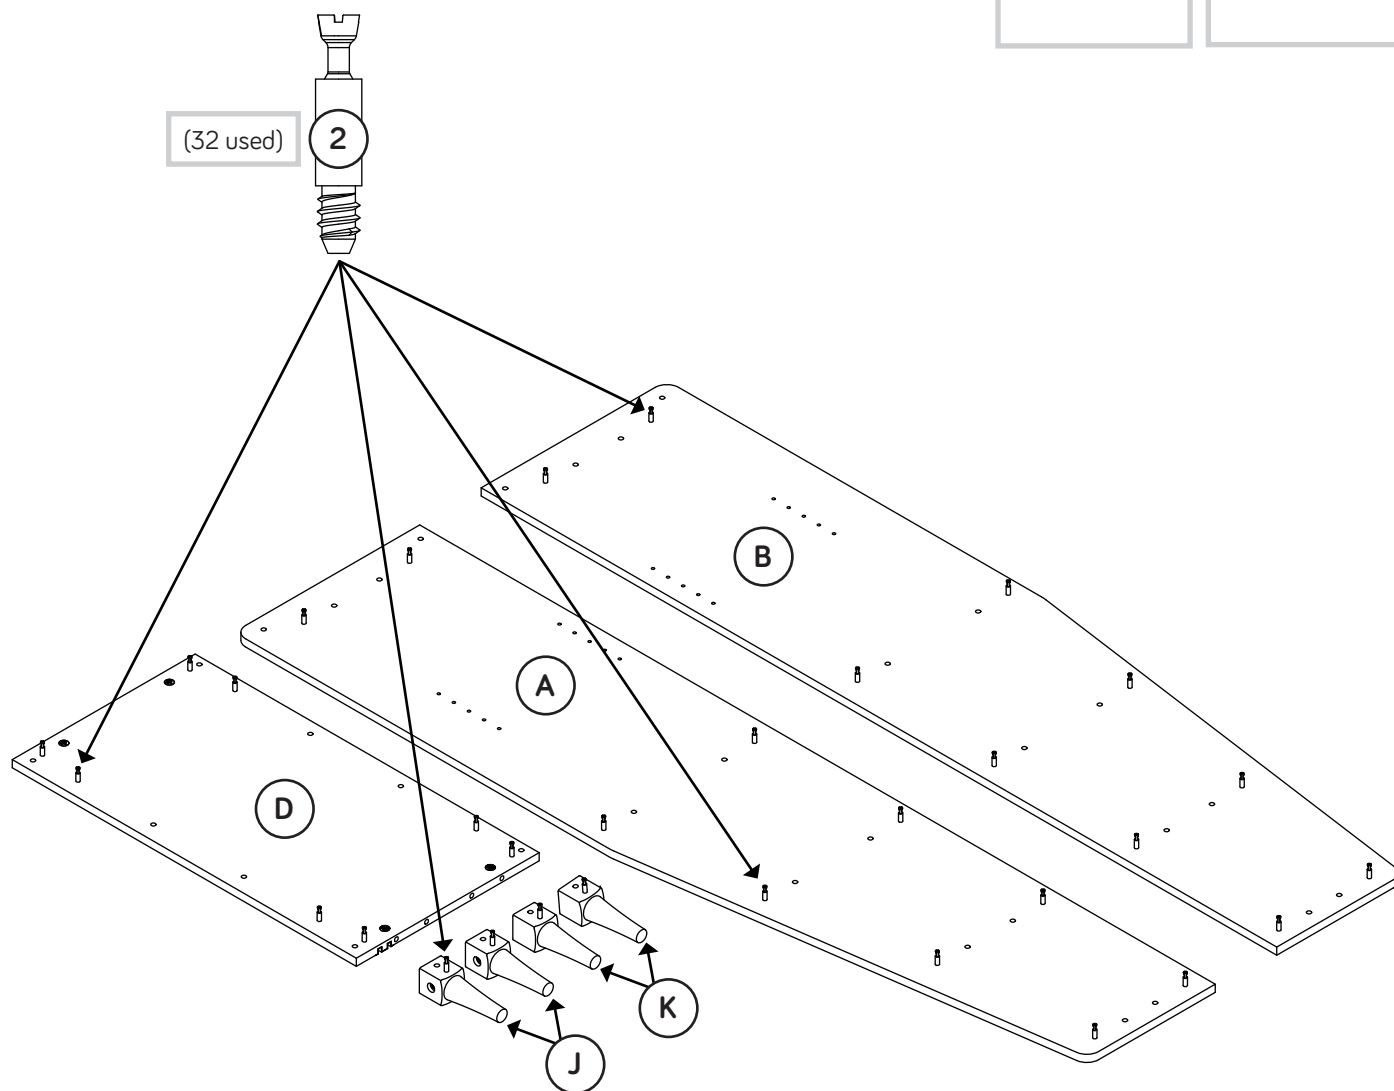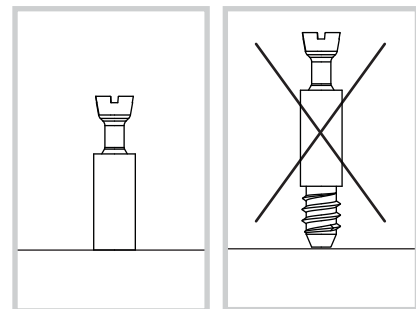


Step 3

- ✚ Insert thirty-two LARGE WOOD DOWELS (3) into the exact holes shown in the edges of the ENDS (A and B), TOP (C), BOTTOM (D), SHELVES (E, F, and G), SKIRTS (I), and FEET (J and K).



Some assembly
(and snacks) required.


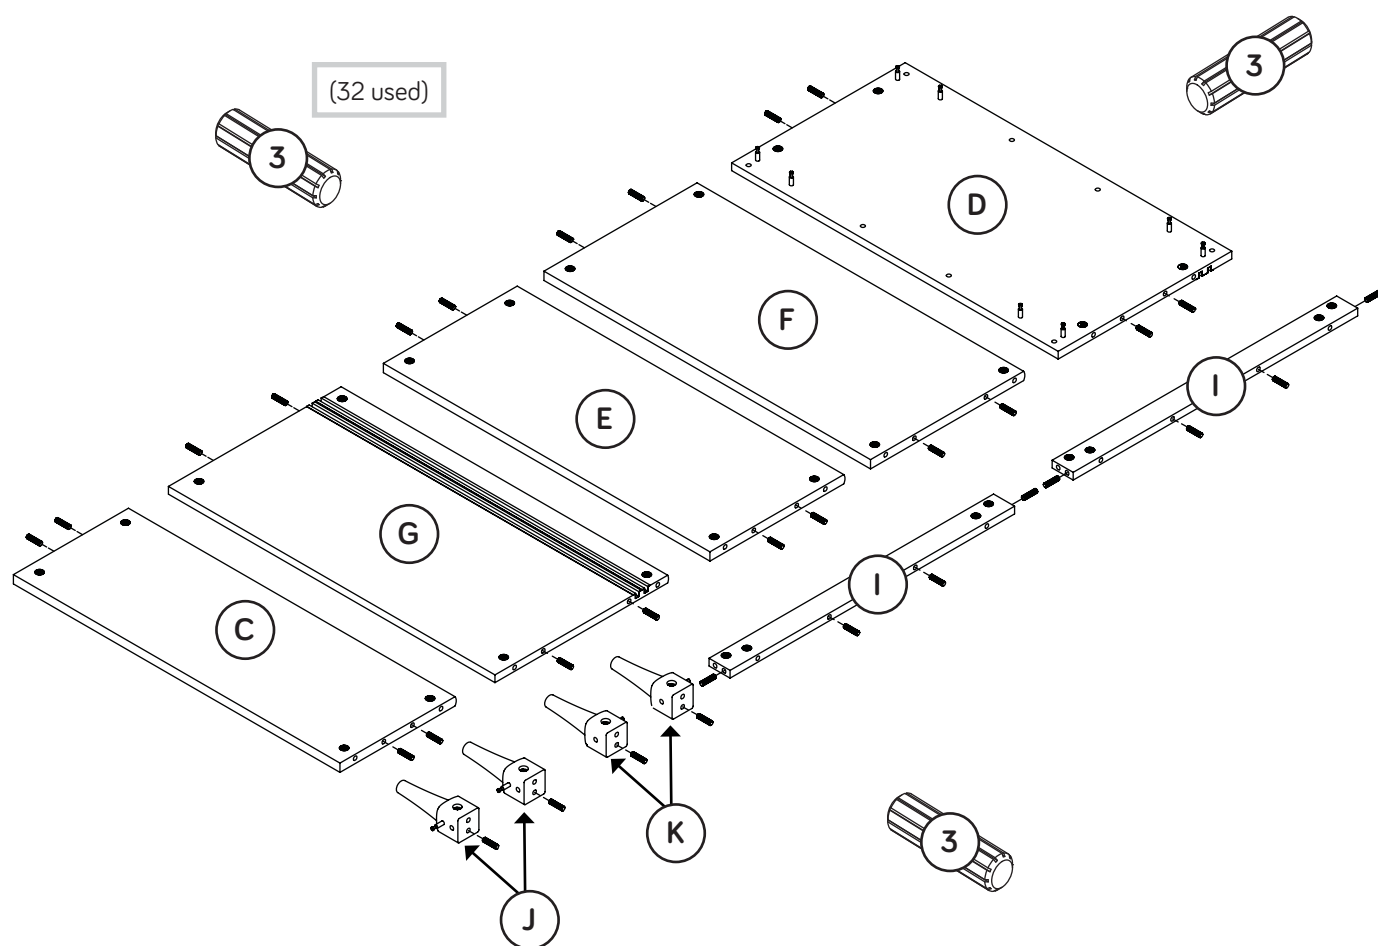


Step 4



✚ Fasten the SKIRTS (I) to the FEET (J and K). Tighten four HIDDEN CAMS.

✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the SKIRTS insert into the FEET.

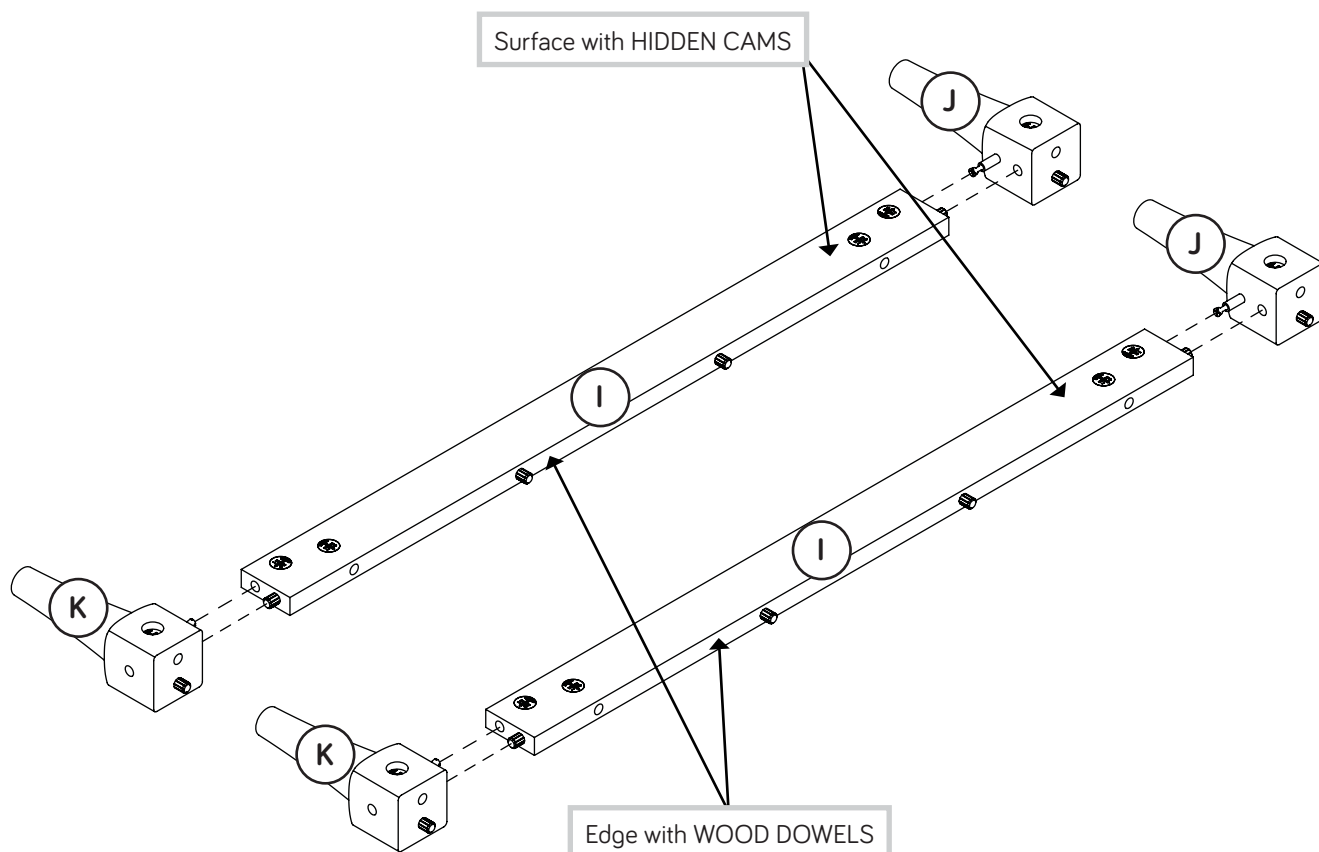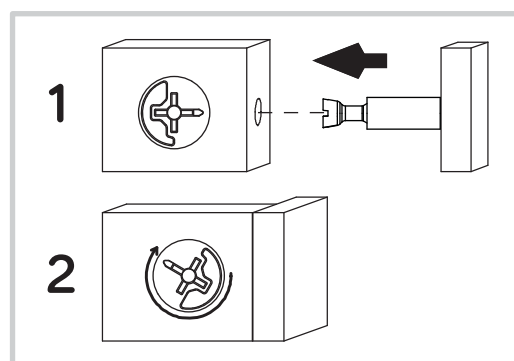


Step 5



- Fasten the SKIRTS (I) and FEET (J and K) to the BOTTOM (D).
Tighten eight HIDDEN CAMS.


- NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the SKIRTS and FEET insert into the BOTTOM.

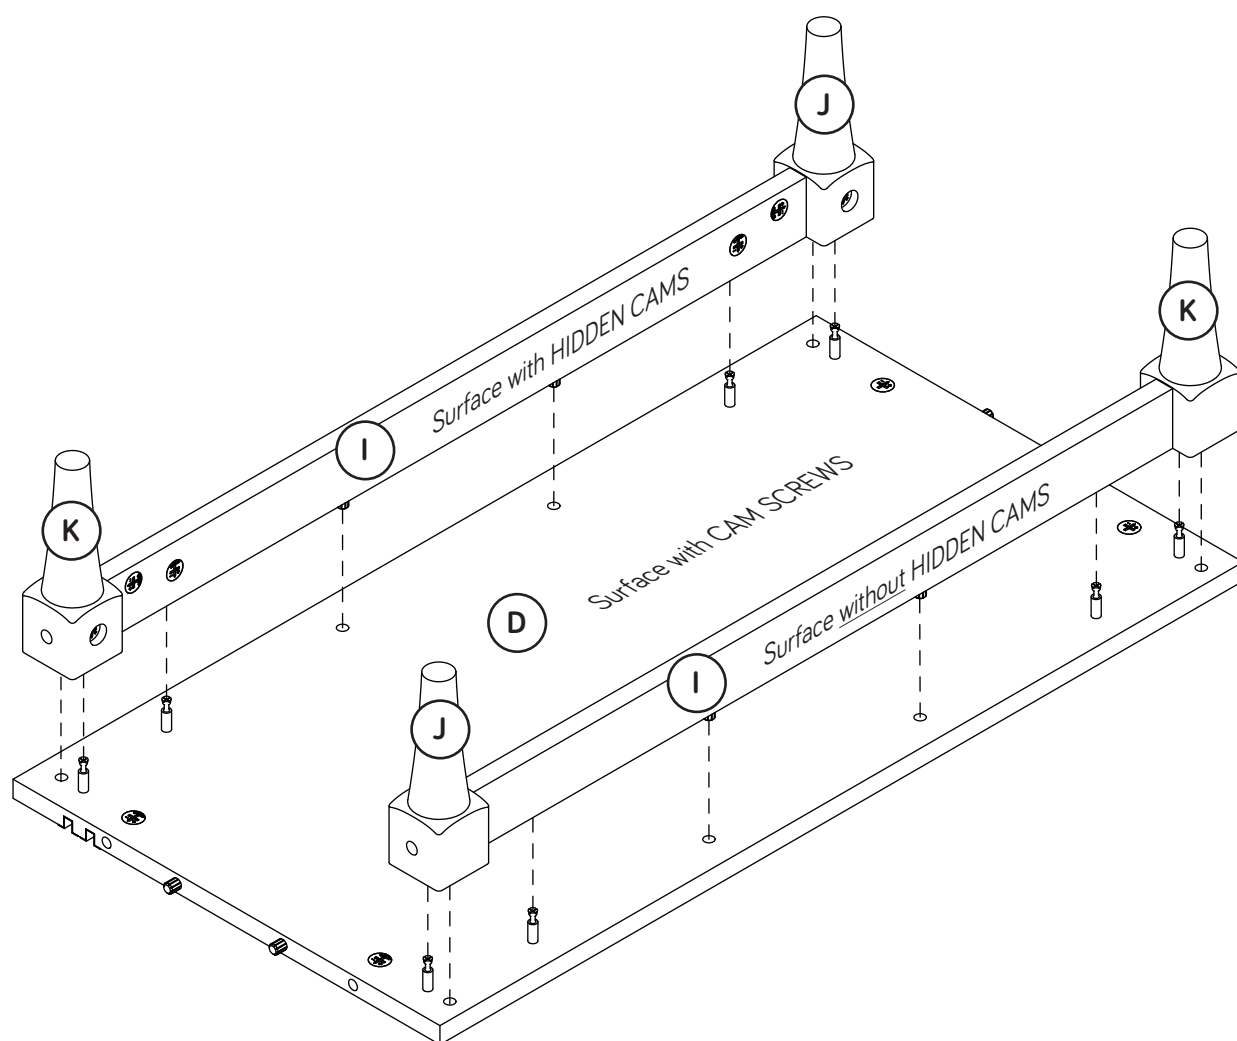

Step 6

- Fasten the TOP MOLDING (L) to the TOP (C). Use four BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (12).

NOTE: Do not over tighten the SCREWS into the TOP.

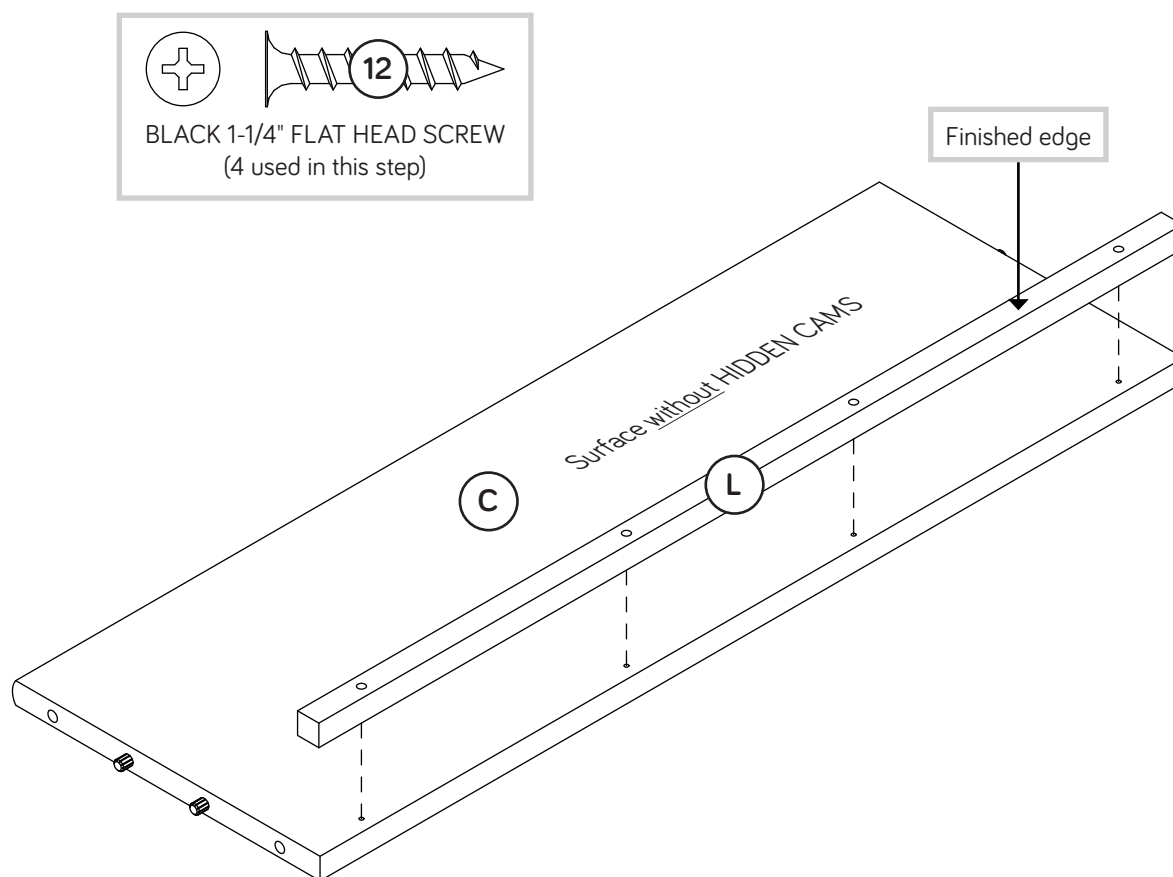


Step 7



- ✚ Insert two SMALL WOOD DOWELS (4) into the FEET (J and K).
- ✚ Fasten the LEFT END (B) to the TOP (C), BOTTOM (D), and SHELVES (E, F, and G). Tighten ten HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP, BOTTOM, SHELVES, and FEET insert into the LEFT END.




If you're doing this to help a friend, don't leave without a bite.

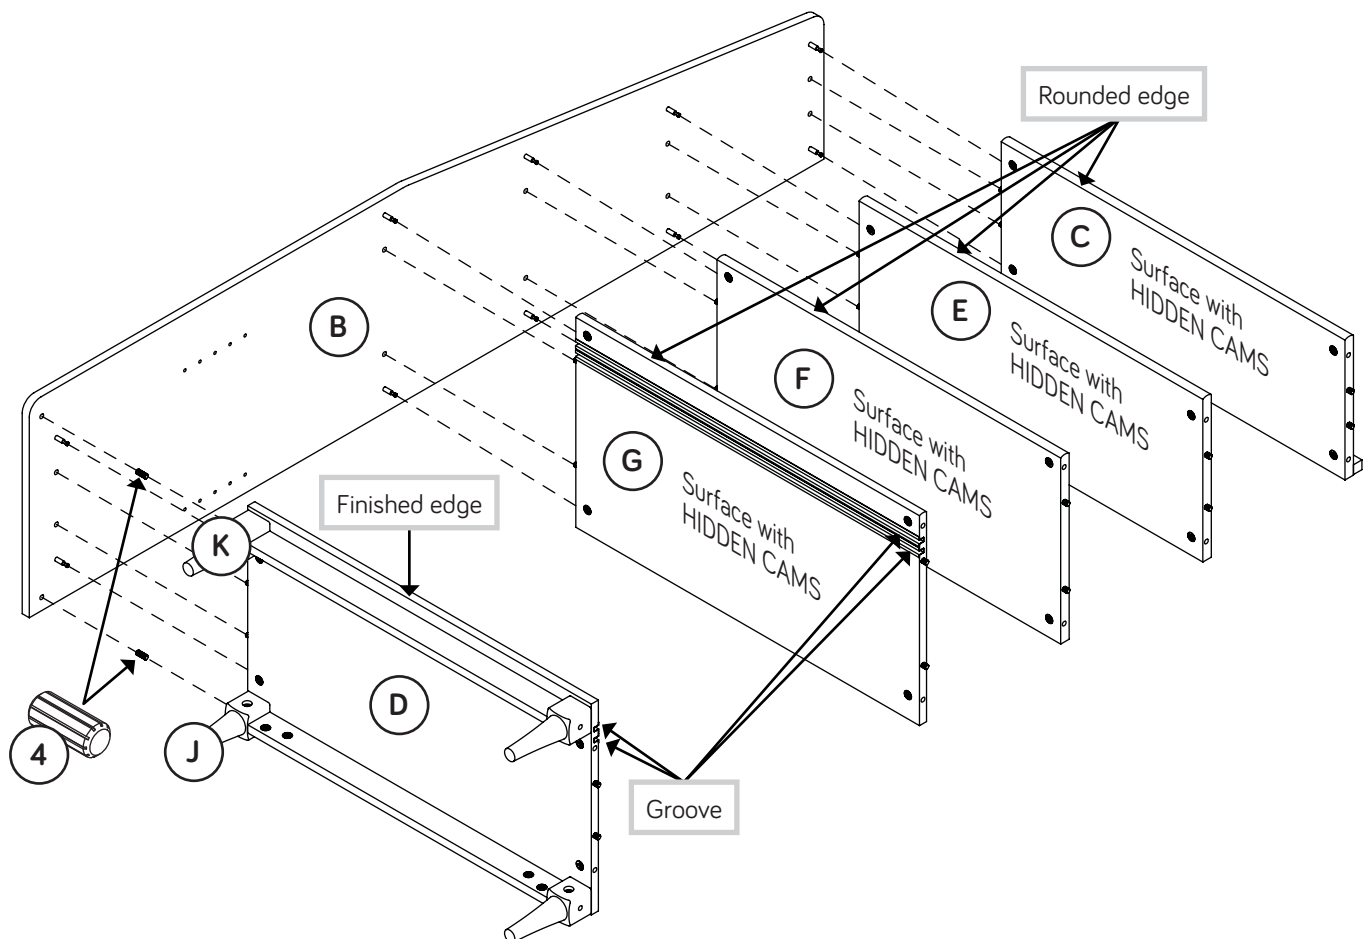

Step 8



- ✚ Insert two SMALL WOOD DOWELS (4) into the FEET (J and K).
- ✚ Fasten the RIGHT END (A) to the TOP (C), BOTTOM (D), and SHELVES (E, F, and G). Tighten ten HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP, BOTTOM, SHELVES, and FEET insert into the RIGHT END.

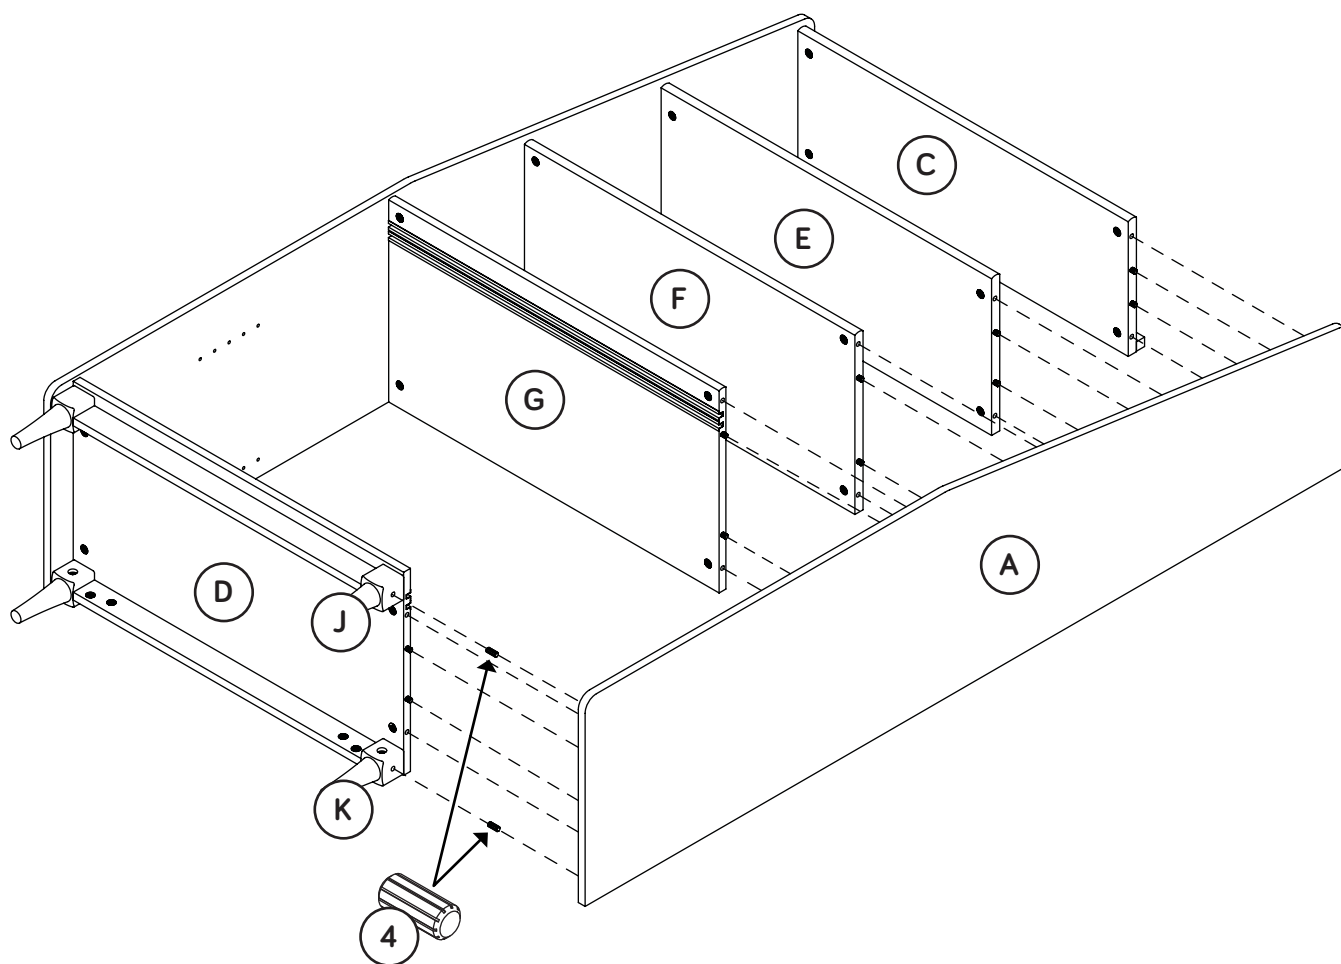

Step 9



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (O) and lay it over your unit.
- ✚ Make equal margins along all four edges of the BACK (O). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (O) to your unit using the NAILS (11).
- ✚ **NOTE:** Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the SHELVES (E, F, and G).
- ✚ **NOTE:** Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.




Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.



NAIL

(53 used in this step)

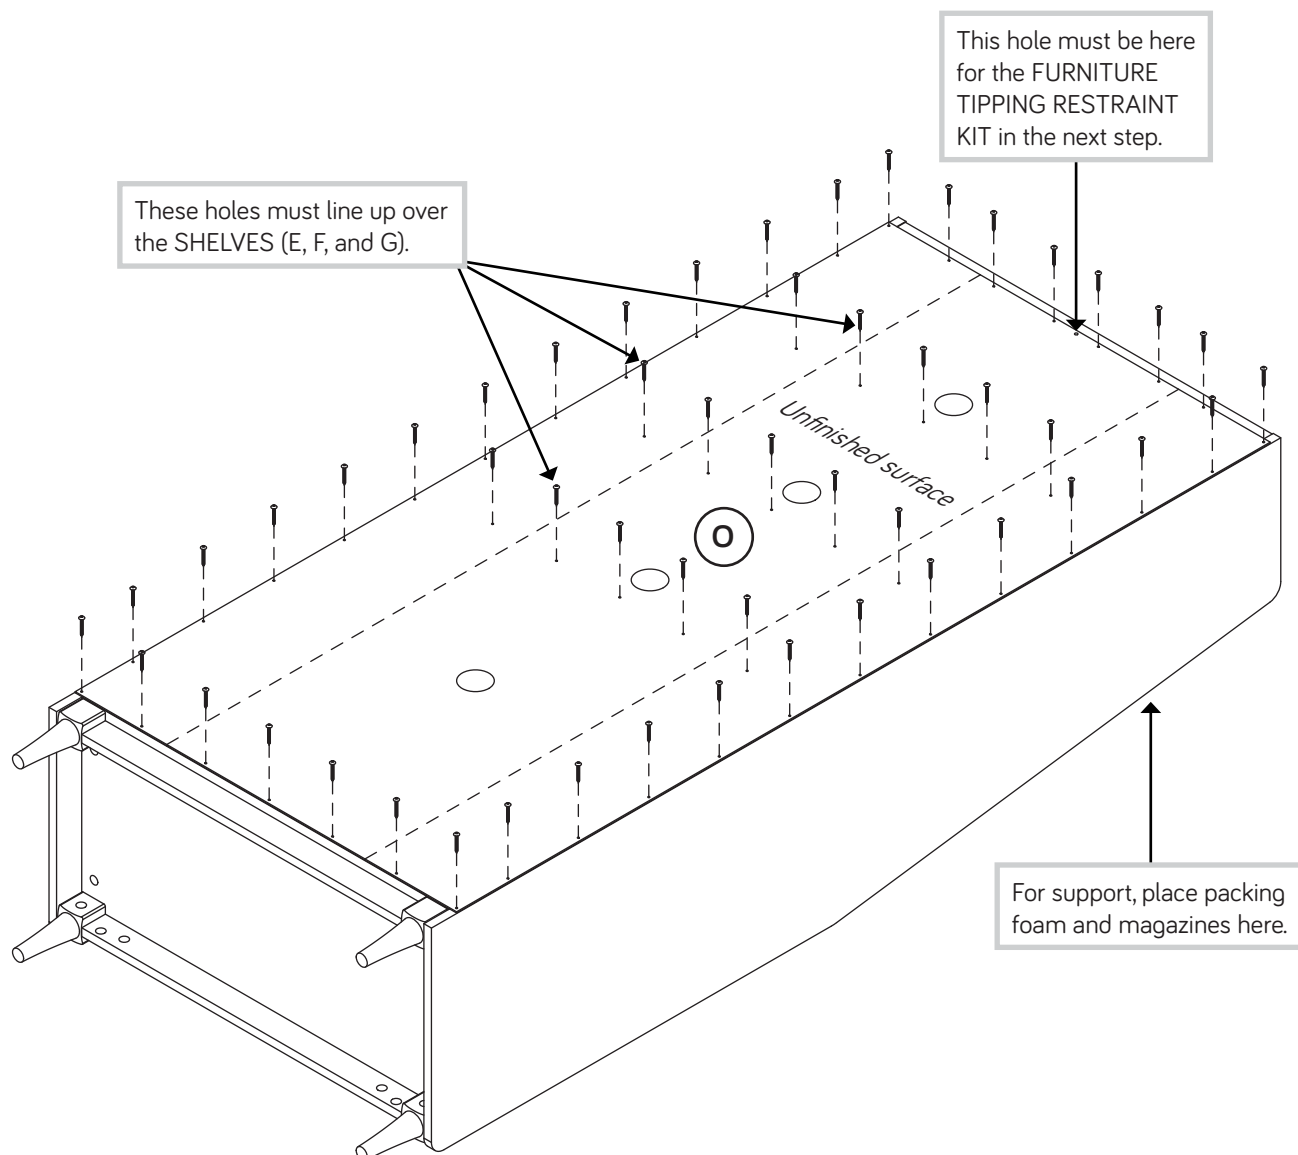


Step 10

- ⚠ Carefully stand your unit upright. Place your unit in its final location against a wall.
- ⚠ We recommend using the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (99) for added stability. Fasten a bracket to the TOP (C) using the 5/8" screw as shown.
- ⚠ Follow the instructions included in the KIT to fasten your unit to the wall.




Pro Tip: Lift with your legs. And, you know, your arms.

Use the 5/8" screw through the small hole in a bracket and into the back edge of the TOP (C).

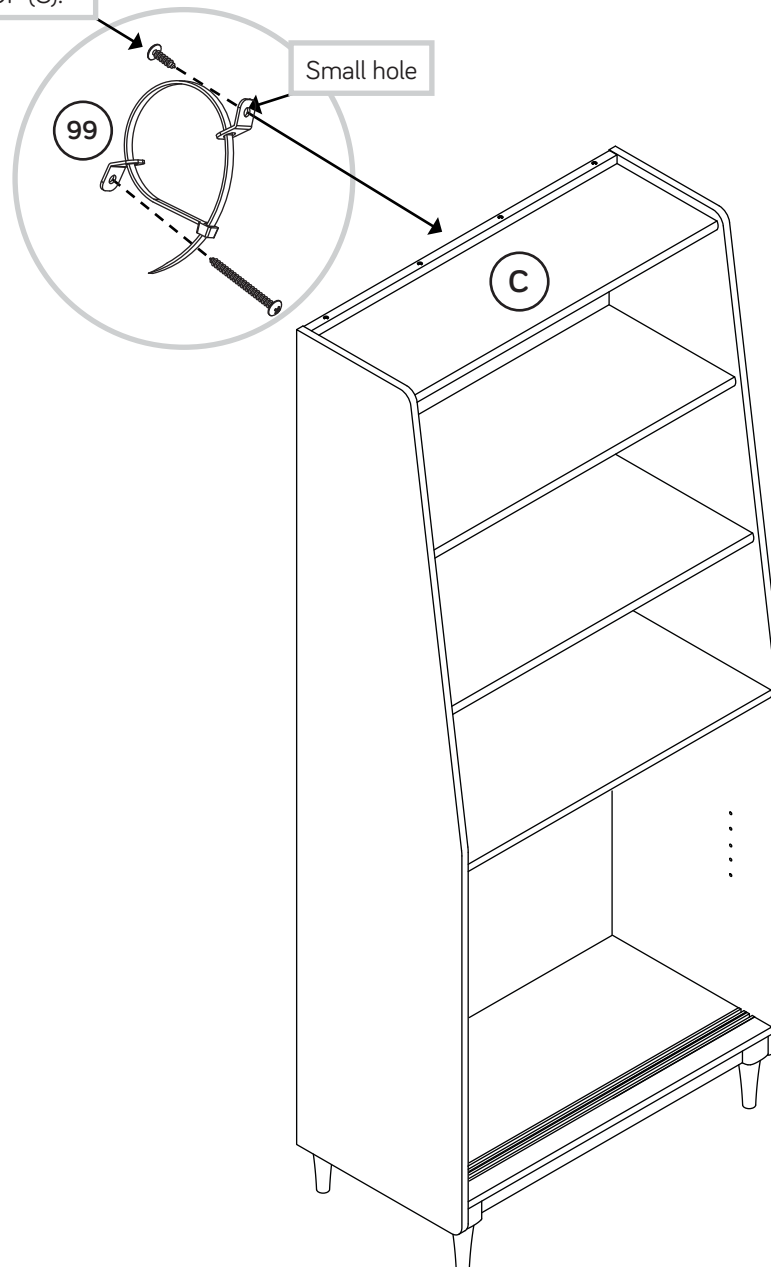


Step 11

- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (9) over the METAL PINS (8). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B). Set the ADJUSTABLE SHELF (H) onto the METAL PINS.
- ✚ Peel a sticker from the APPLIQUE CARD (10) and place onto each visible HIDDEN CAM.

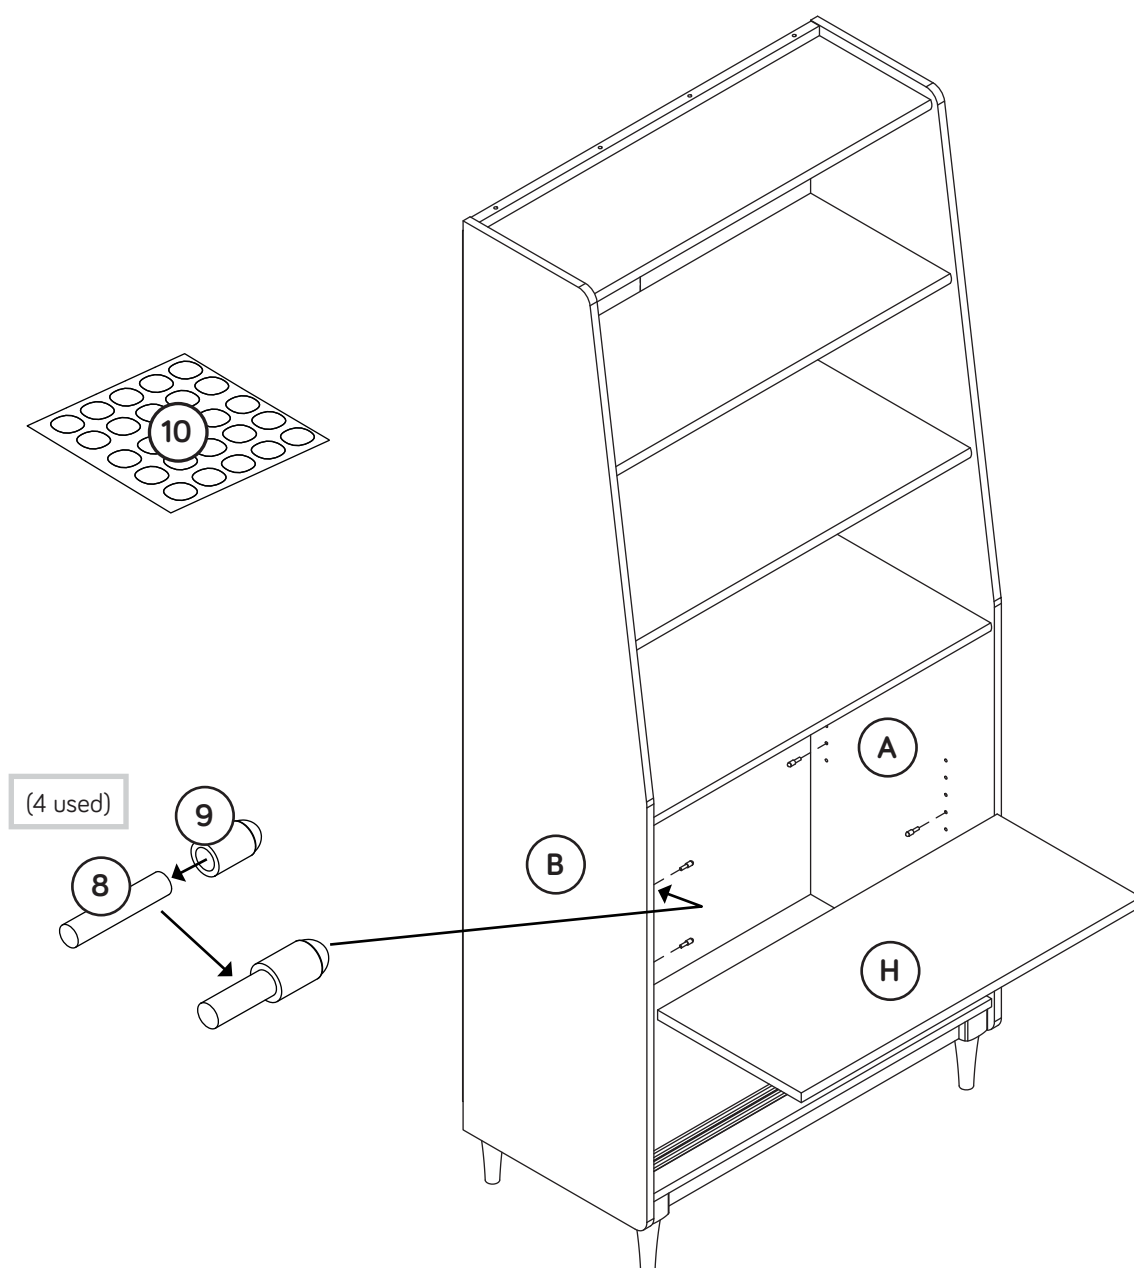


Step 12

- Fasten the GUIDES (5 and 6) to the DOORS (M and N) exactly as shown. Use sixteen BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (14).
- Fasten the DOOR HANDLES (7) to the DOORS (M and N). Use eight BLACK 1/2" PAN HEAD SCREWS (13).

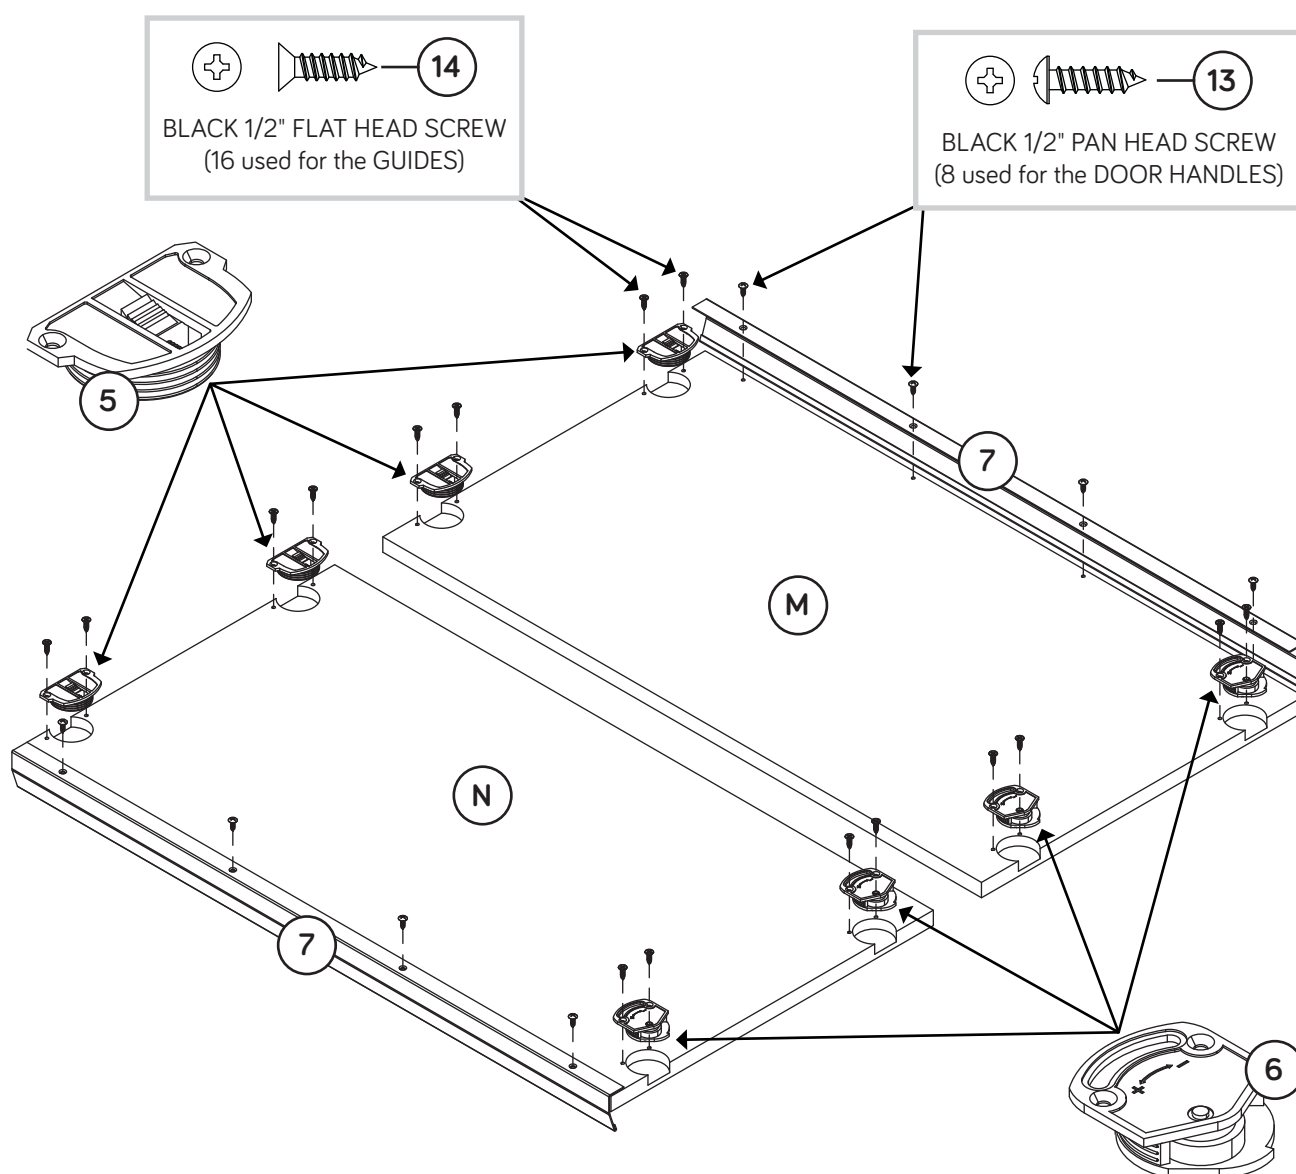

Step 13

- ✚ **NOTE:** The UPPER GUIDE (5) tabs should be down before starting this step.
- ✚ Insert the LOWER GUIDES (6) in the LEFT DOOR (M) at an angle into the rear track in the BOTTOM (D). Then, tilt the LEFT DOOR (M) up vertically. Push the UPPER GUIDE (5) tabs up into the rear track in the LOWER SHELF (G).
- ✚ **NOTE:** The DOOR should slide freely in the track.
- ✚ Repeat this step for the RIGHT DOOR (N) using the front tracks in the BOTTOM (D) and LOWER SHELF (G).

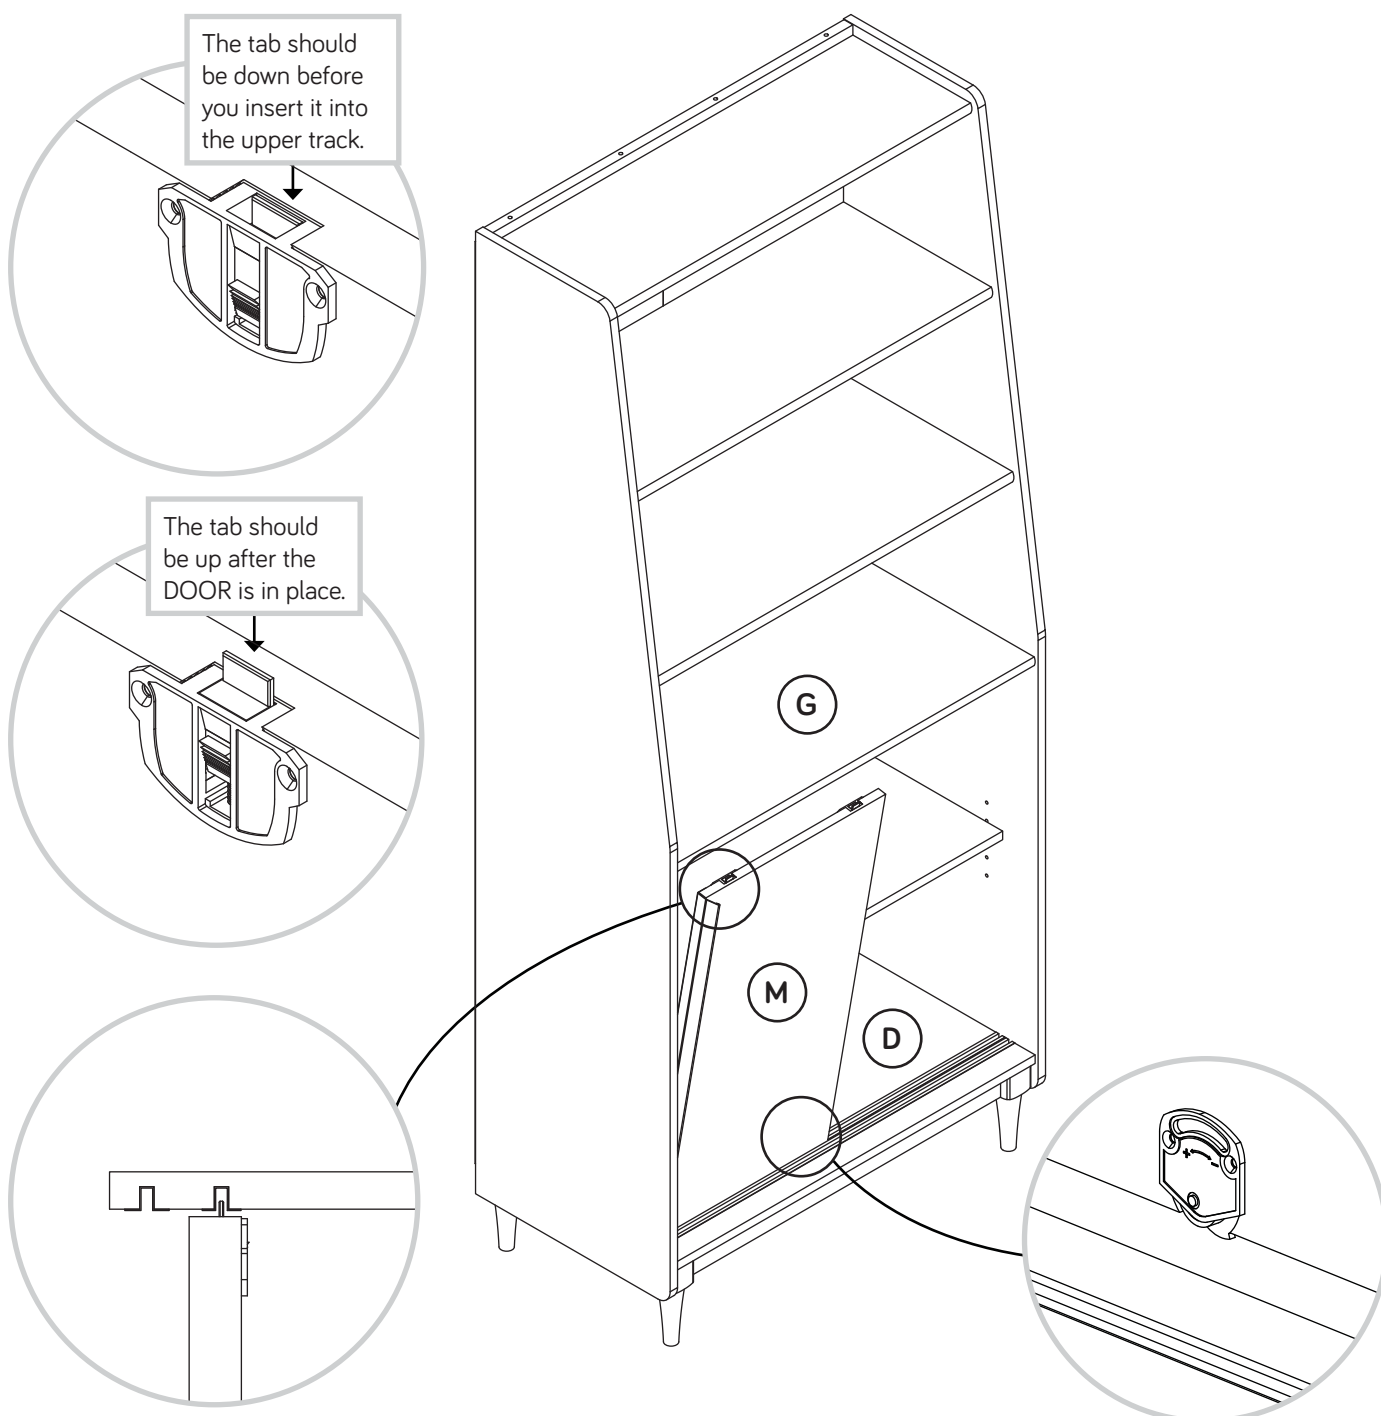


Step 14

📌 **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

📌 This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ **And to celebrate, why not share your success story?**

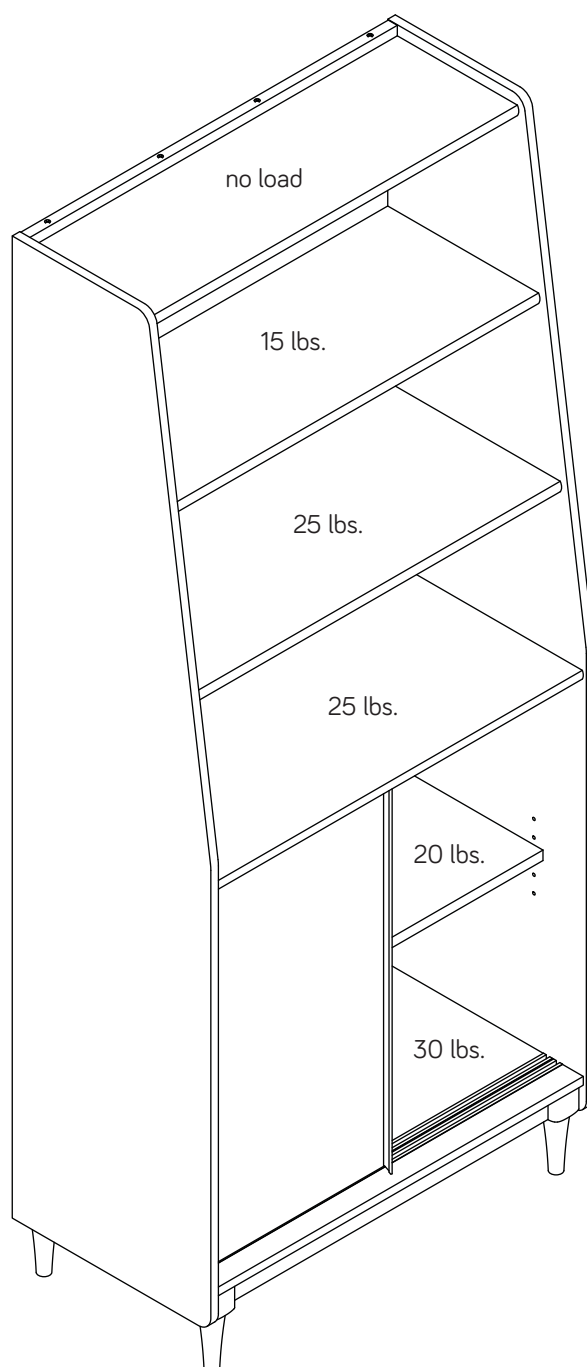

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-445-1527

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE	1	1	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	32
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1	2	VIS D'EXCENTRIQUE	32
C	DESSUS	1	3	LONGUE CHEVILLE EN BOIS	32
D	DESSOUS	1	4	COURTE CHEVILLE EN BOIS	4
E	TABLETTE SUPÉRIEURE	1	5	GUIDE SUPÉRIEUR	4
F	TABLETTE INTERMÉDIAIRE	1	6	GUIDE INFÉRIEUR	4
G	TABLETTE INFÉRIEURE	1	7	POIGNÉE DE PORTE	2
H	TABLETTE RÉGLABLE	1	8	GOUPILLE EN MÉTAL	4
I	PLINTHE	2	9	MANCHON EN CAOUTCHOUC	4
J	PIED AVANT DROIT/ARRIÈRE GAUCHE	2	10	FICHE D'APPLIQUÉS	1
K	PIED AVANT GAUCHE/ARRIÈRE DROIT	2	11	CLOU	53
L	MOULURE DE DESSUS	1	99	KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER	1
M	PORTE GAUCHE	1	12	VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRE	4
N	PORTE DROITE	1	13	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm NOIRE	8
O	ARRIÈRE	1	14	VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRE	16

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer trente-deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1) dans le DESSUS (C), le DESSOUS (D), les TABLETTES (E, F et G), les PLINTHES (I) et les PIEDS (J et K).

ÉTAPE 2

Insérer trente-deux VIS D'EXCENTRIQUE (2) dans les trous exacts illustrés dans les EXTRÉMITÉS (A et B), le DESSOUS (D) et les PIEDS (J et K).

ÉTAPE 3

Insérer trente-deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (3) dans les trous exacts illustrés dans les chants des EXTRÉMITÉS (A et B), du DESSUS (C), du DESSOUS (D), des TABLETTES (E, F et G), des PLINTHES (I) et des PIEDS (J et K).

ÉTAPE 4

Fixer les PLINTHES (I) aux PIEDS (J et K). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS des PLINTHES dans les PIEDS.

ÉTAPE 5

Fixer les PLINTHES (I) aux PIEDS (J et K) et au DESSOUS (D). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS des PLINTHES et PIEDS dans le DESSOUS.

ÉTAPE 6

Fixer la MOULURE DE DESSUS (L) au DESSUS (C). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRES (12).

REMARQUE : Ne pas trop serrer les VIS dans le DESSUS.

ÉTAPE 7

Insérer deux PETITES CHEVILLES EN BOIS (4) dans les PIEDS (J et K).

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) au DESSUS (C), au DESSOUS (D) et aux TABLETTES (E, F et G). Serrer dix EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du DESSUS, du DESSOUS, des TABLETTES et des PIEDS dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE.

ÉTAPE 8

Insérer deux PETITES CHEVILLES EN BOIS (4) dans les PIEDS (J et K).

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSUS (C), au DESSOUS (D) et aux TABLETTES (E, F et G). Serrer dix EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du DESSUS, du DESSOUS, des TABLETTES et des PIEDS dans l'EXTRÉMITÉ DROITE.

ÉTAPE 9

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (O) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (O). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (O) à l'élément à l'aide des CLOUS (11).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés sur les TABLETTES (E, F et G).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

ÉTAPE 10

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale. Placer l'unité à sa place finale, contre un mur.

Il est recommandé d'utiliser le KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (99) pour stabilité additionnelle. Fixer une console sur le DESSUS (C) à l'aide de la vis de 16 mm comme l'indique le schéma.

Suivre les instructions avec le KIT pour fixer l'unité dans le mur.

ÉTAPE 11

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (9) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (8). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B). Poser la TABLETTE RÉGLABLE (H) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Décoller un autocollant de la FICHE D'APPLIQUÉS (10) et coller sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

ÉTAPE 12

Fixer les GUIDES (5 et 6) aux PORTES (M et N) exactement comme il l'est indiqué. Utiliser seize VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRES (14).

Fixer les POIGNÉES DE PORTE (7) aux PORTES (M et N). Utiliser huit VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm NOIRES (13).

ÉTAPE 13

REMARQUE : Les pattes du GUIDE SUPÉRIEUR (5) doivent être en bas avant de commencer cette étape.

Insérer les GUIDES INFÉRIEURS (6) dans la PORTE GAUCHE (M) en biseau dans le rail arrière du DESSOUS (D). Incliner ensuite la PORTE GAUCHE (M) à la verticale. Enfoncer les pattes du GUIDE SUPÉRIEUR (5) dans le rail arrière de la TABLETTE INFÉRIEURE (G).

REMARQUE : La PORTE doit glisser librement dans le rail.

Répéter cette étape pour la PORTE DROITE (N) pour insérer la porte dans les rails avant du DESSOUS (D) et de la TABLETTE INFÉRIEURE (G).

ÉTAPE 14

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-445-1527

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1	1	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	32
B	EXTREMO IZQUIERDO	1	2	BIELA DE EXCÉNTRICO	32
C	PANEL SUPERIOR	1	3	PASADOR DE MADERA LARGO	32
D	FONDO	1	4	PASADOR DE MADERA CORTO	4
E	ESTANTE SUPERIOR	1	5	GUÍA SUPERIOR	4
F	ESTANTE MEDIO	1	6	GUÍA INFERIOR	4
G	ESTANTE INFERIOR	1	7	TIRADOR DE PUERTA	2
H	ESTANTE AJUSTABLE	1	8	ESPIGA DE METAL	4
I	FALDÓN	2	9	MANGUITO DE GOMA	4
J	PATA DERECHA DELANTERA/PATA IZQUIERDA POSTERIOR	2	10	TARJETA CON APLICACIONES	1
K	PATA IZQUIERDA DELANTERA/PATA DERECHA POSTERIOR	2	11	CLAVO	53
L	MOLDURA DE PANEL SUPERIOR	1	99	KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO	1
M	PUERTA IZQUIERDA	1	12	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 32 mm	4
N	PUERTA DERECHA	1	13	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 13 mm	8
O	DORSO	1	14	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm	16

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje treinta y dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1) dentro del PANEL SUPERIOR (C), del FONDO (D), de los ESTANTES (E, F y G), de los FALDONES (I) y de las PATAS (J y K).

PASO 2

Inserte treinta y dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (2) dentro de los agujeros correspondientes indicados de los EXTREMOS (A y B), del FONDO (D) y de las PATAS (J y K).

PASO 3

Inserte treinta y dos PASADORES DE MADERA GRANDES (3) dentro de los agujeros correspondientes indicados en los bordes de los EXTREMOS (A y B), del PANEL SUPERIOR (C), del FONDO (D), de los ESTANTES (E, F y G), de los FALDONES (I) y de las PATAS (J y K).

PASO 4

Fije los FALDONES (I) a las PATAS (J y K). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en los FALDONES se inserten en las PATAS.

PASO 5

Fije los FALDONES (I) y las PATAS (J y K) al FONDO (D). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en los FALDONES y las PATAS se inserten en el FONDO.

PASO 6

Fije los FALDONES (I) y las PATAS (J y K) al FONDO (D). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en los FALDONES y las PATAS se inserten en el FONDO.

PASO 7

Inserte dos PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (4) dentro de las PATAS (J y K).

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) al PANEL SUPERIOR (C), al FONDO (D) y a los ESTANTES (E, F y G). Apriete diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el PANEL SUPERIOR, el FONDO, los ESTANTES y las PATAS se inserten en el EXTREMO IZQUIERDO.

PASO 8

Inserte dos PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (4) dentro de las PATAS (J y K).

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al PANEL SUPERIOR (C), al FONDO (D) y a los ESTANTES (E, F y G). Apriete diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el PANEL SUPERIOR, el FONDO, los ESTANTES y las PATAS se inserten en el EXTREMO DERECHO.

PASO 9

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (O) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de los cuatro bordes del DORSO (O) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (O) a la unidad utilizando los CLAVOS (11).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre los ESTANTES (E, F y G).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

PASO 10

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical. Coloque su unidad en su posición final contra una pared.

Le recomendamos utilizar el KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (99) para dar más estabilidad. Fije un soporte al PANEL SUPERIOR (C) con el tornillo de 16 mm como se muestra.

Siga las instrucciones con el KIT para fijar la unidad a la pared.

PASO 11

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (9) sobre las ESPIGAS DE METAL (8). Inserte las ESPIGAS DE METAL en los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B). Coloque el ESTANTE AJUSTABLE (H) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Separe una pegatina de la TARJETA CON APLICACIONES (10) y aplique la sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

PASO 12

Fije las GUÍAS (5 y 6) a las PUERTAS (M y N) exactamente como se muestra. Utilice dieciséis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (14).

Fije los TIRADORES DE PUERTA (7) a las PUERTAS (M y N). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (13).

PASO 13

NOTA: Las lengüetas de la GUÍA SUPERIOR (5) deben estar abajo antes de comenzar este paso.

Inserte las GUÍAS INFERIOR (6) en la PUERTA IZQUIERDA (M) en ángulo dentro del carril posterior del FONDO (D). A continuación, incline la PUERTA IZQUIERDA (M) verticalmente. Empuje las lengüetas de la GUÍA SUPERIOR (5) hacia arriba en el carril posterior del ESTANTE INFERIOR (G).

NOTA: La PUERTA debe deslizarse libremente en el carril.

Repita este paso para la PUERTA DERECHA (N) insertando la puerta en los carriles delanteros del FONDO (D) y del ESTANTE INFERIOR (G).

PASO 14

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none"> Overloaded shelves. Improper loading can cause the product to be top-heavy. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury. Top-heavy furniture can tip over. Overloaded shelves can break. 	<ul style="list-style-type: none"> Never exceed the weight limits shown in the instructions. Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
<ul style="list-style-type: none"> Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters. 	<ul style="list-style-type: none"> Furniture can tip over or break if improperly moved. Physical injury. Furniture can be very heavy. 	<ul style="list-style-type: none"> Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. This unit must be positioned against a wall.
<ul style="list-style-type: none"> Children climbing on the shelves can cause the product to tip. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury or death. 	<ul style="list-style-type: none"> Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. Use the supplied safety strap for added stability.
<ul style="list-style-type: none"> Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. 	<ul style="list-style-type: none"> This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none"> Tablettes surchargées. En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessure. Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. Des tablettes surchargées risqueraient de casser. 	<ul style="list-style-type: none"> Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
<ul style="list-style-type: none"> Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé. 	<ul style="list-style-type: none"> Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. 	<ul style="list-style-type: none"> Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. Cette unité doit être placée contre un mur.
<ul style="list-style-type: none"> Les enfants qui grimpent sur les tablettes risqueraient de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessures graves, voire mortelles. 	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures. Utiliser la sangle de sécurité fournie pour plus de stabilité.
<ul style="list-style-type: none"> Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant. 	<ul style="list-style-type: none"> Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none"> • Estantes sobrecargados. • Cargar el producto inadecuadamente puede causar la inestabilidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes sobrecargados pueden romper. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
<ul style="list-style-type: none"> • Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Esta unidad debe ser colocada contra una pared.
<ul style="list-style-type: none"> • Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y como resultado la caída de la unidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de lesiones o la muerte. 	<ul style="list-style-type: none"> • No permita que los niños suban a los estantes. Evite poner artículos como juguetes y dulces sobre los estantes superiores. • Utilice la correa de seguridad provista para mayor estabilidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante. 	<ul style="list-style-type: none"> • Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou rembourser (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 1-800-445-1527 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-445-1527

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
4. Date of Manufacture: _____